



*Двери
России*

+7(812) 6777-804
8 800 250 40 61

Полевая Сабиловская ул. д.54
ТК «Интерии», секция 237
(м. Пионерская)
Ежедневно с 11:00 до 21:00

НЕВИДИМЫЕ ДВЕРИ

КОМПЛЕКАЦИЯ

1. Дверное полотно;
2. Коробка «Invisible»;
3. Два вида профиля коробки (алюминий под покраску и анодированный алюминий).

Дополнительно

4. Добор и стандартные наличники;
5. Дверные ручки на выбор.

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ КОРОБА С ОТКРЫВАНИЕМ "НА СЕБЯ"




Без обрамления проёма

Обрамление коробом и добором




Схематичное изображение открывания невидимых дверей


Открывание из проема для стен из гипсокартона 12,5мм

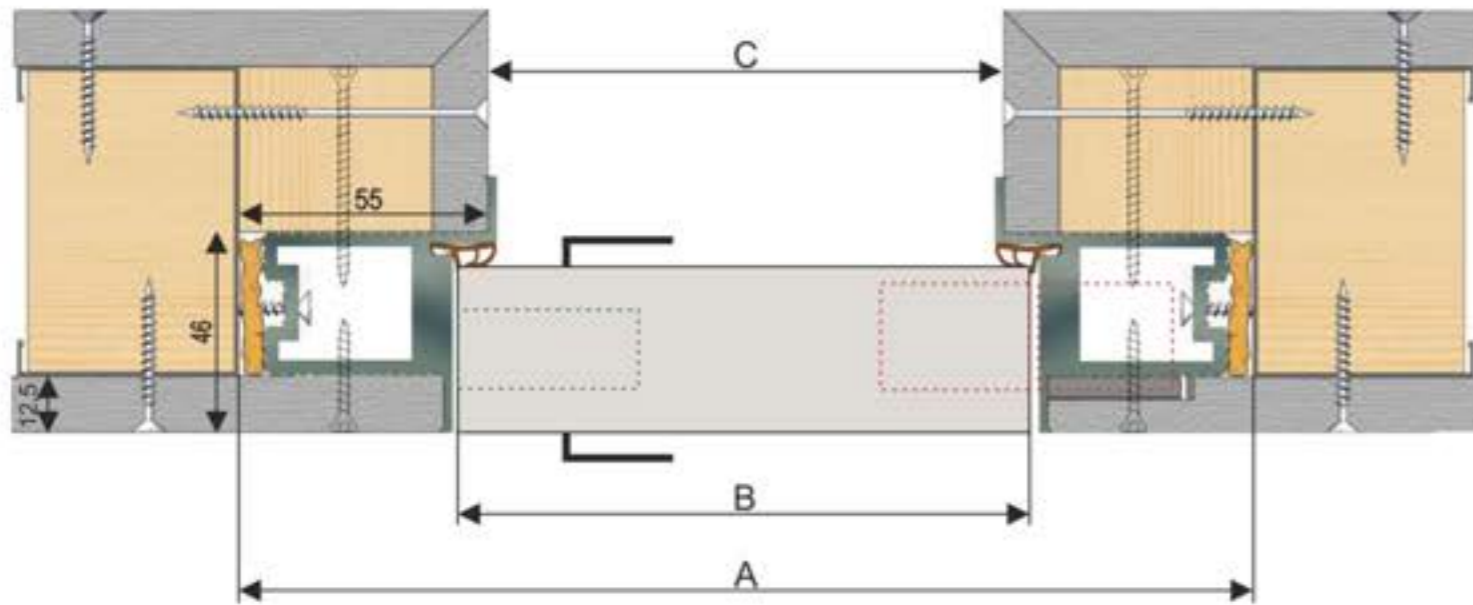


Открывание в проем для стен из гипсокартона 12,5мм

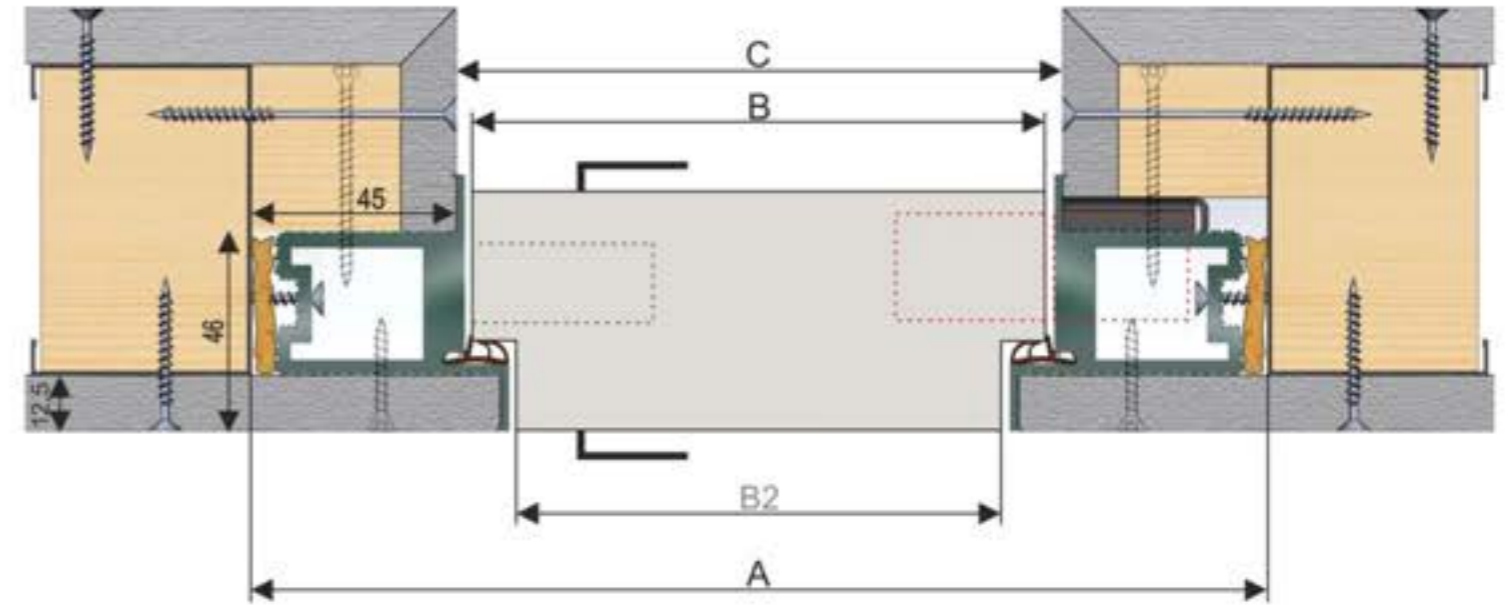

Открывание из проема для стен из бетона

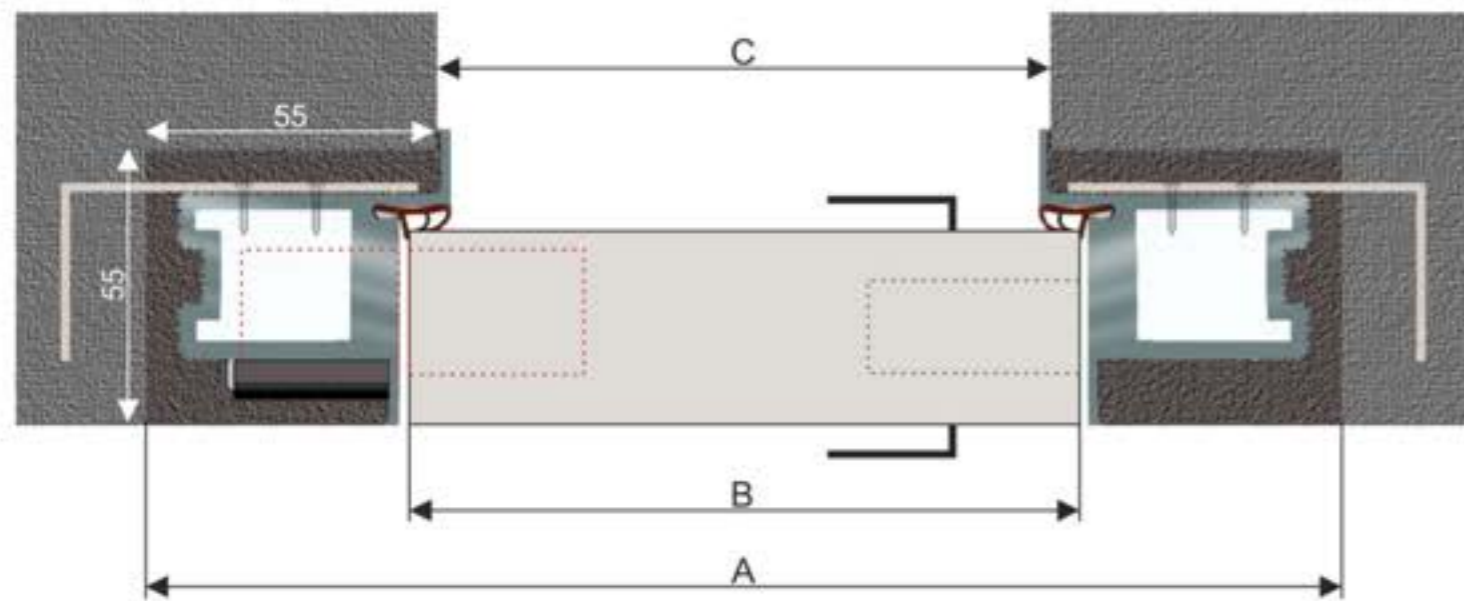


Открывание в проем для стен из бетона

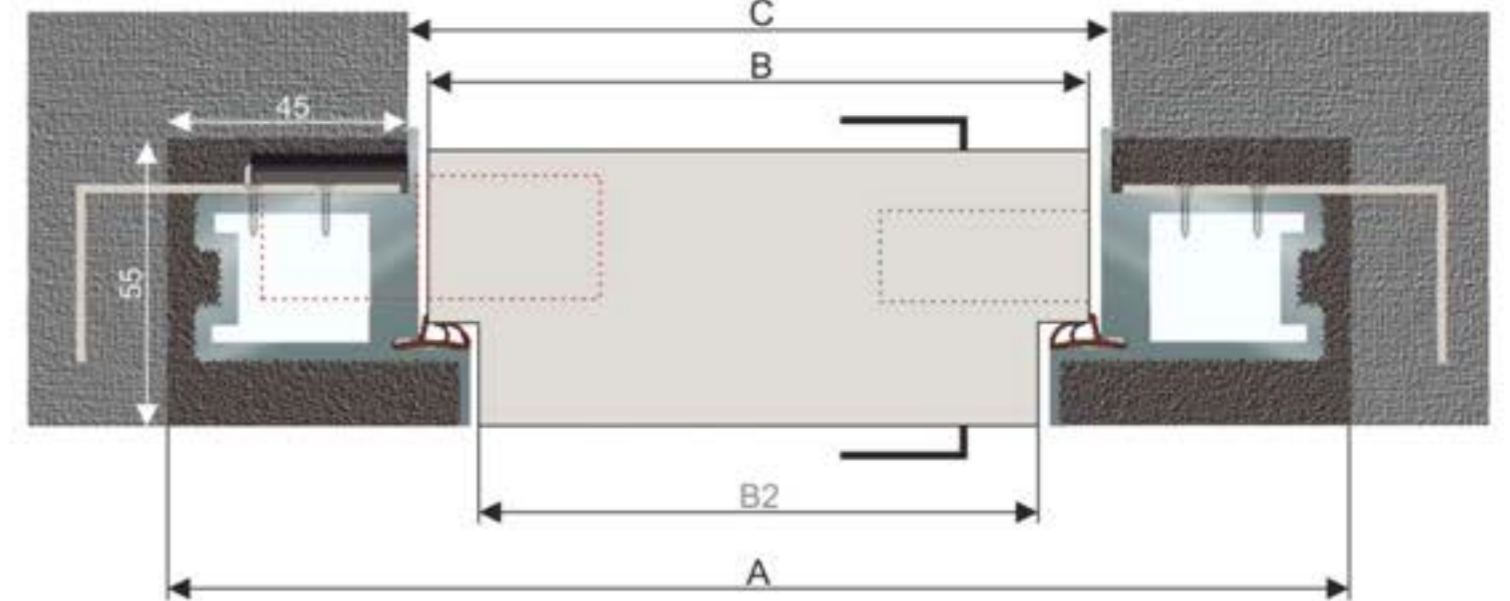



Проем А		Полотно В		Световой проем С	
Ширина L	Высота Н	Ширина L	Высота Н	Ширина L	Высота Н
700	2060	600	2000	590	1995
800	2060	700	2000	690	1995
900	2060	800	2000	790	1995
1000	2060	900	2000	890	1995

Проем А		Полотно В			Световой проем С	
Ширина L	Высота Н	Ширина L	В2	Высота Н	Ширина L	Высота Н
700	2060	600	580	2000	610	2010
800	2060	700	680	2000	710	2010
900	2060	800	780	2000	810	2010
1000	2060	900	880	2000	910	2010


Монтаж в стену из гипсокартона

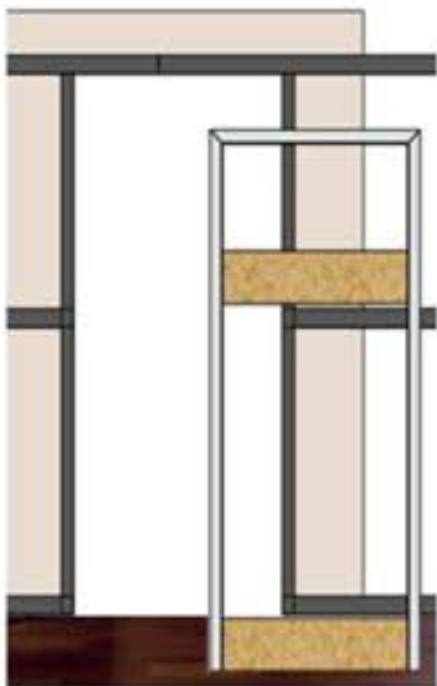

Установите коробку в подготовленный проем на готовый пол.

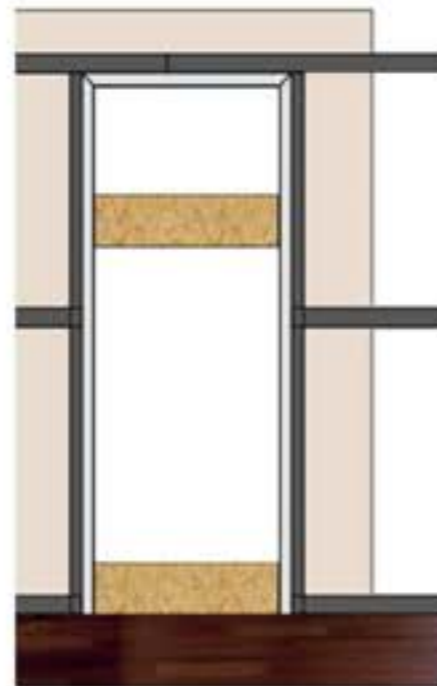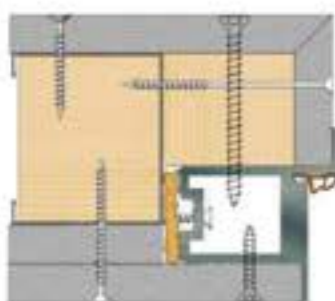

Коробку выдвинуть из проема на толщину обшивки. Закрепите коробку пеной и саморезами. Проверьте размеры для полотна, т.к. местами коробку могли деформировать (перетянуть).
 Ширина проема = полотно + 4-6 мм
 Высота проема = полотно + 2-3 мм + зазор до пола.

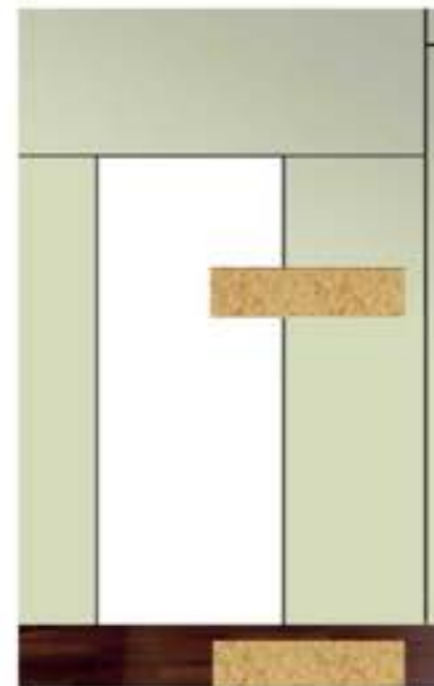

В места примыкания гипсокартона и коробки нанести клей "жидкие гвозди". Закрепите листы гипсокартона вокруг проема как на рисунке. Удалите распорки. Вставьте уплотнитель. Установите полотно




Правая от себя




Правая на себя

Монтаж в стену из бетона

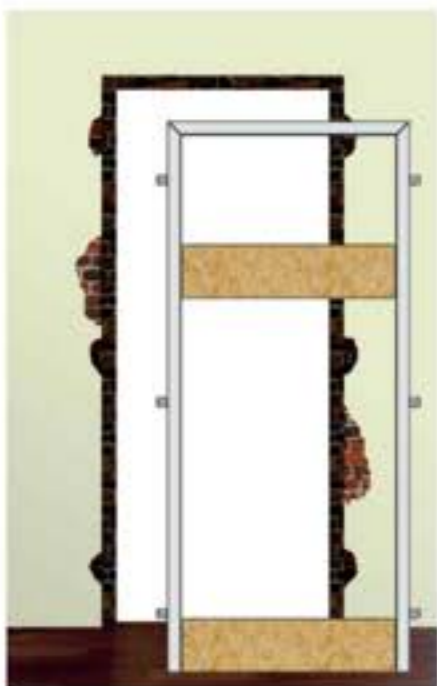

Закрепите закладной уголок на профиль коробки саморезами с внутренней стороны. Установите коробку на готовый пол в проем с нишами под "закладные". Стены - подготовлены к покраске.

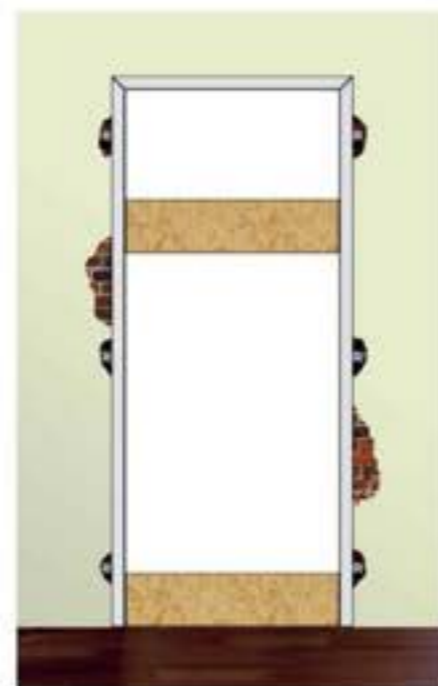

Установить коробку вровень со стеной готовой к покраске. Закрепите коробку пеной и клеем "жидкие гвозди". Проверьте размеры для полотна, т.к. местами коробку могли деформировать (перетянуть).
 Ширина проема = полотно + 4-6 мм
 Высота проема = полотно + 2-3 мм + зазор до пола.



Заштукатурить, зашпаклевать зазоры. Используйте профиль короба как уровень. Удалите распорки. Вставьте уплотнитель. Установите полотно.



Левая от себя



Левая на себя